





TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning



Citroën e-C4 III

10/'20 -

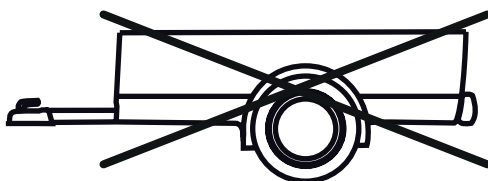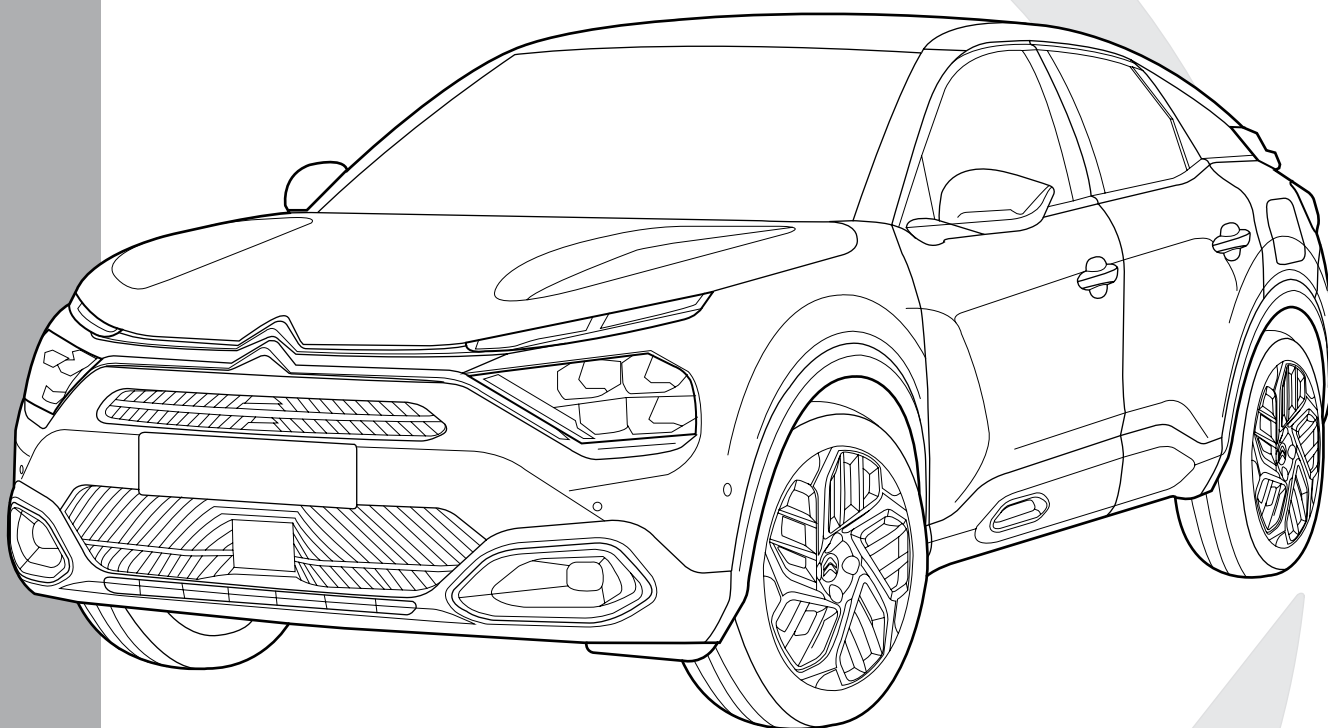

NO TOWING

NL Belangrijke raadgevingen

Montage

- Voor de montage moet de fietsdragerconstructie eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien is anders van aard.

Voor deze accessoires kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

- Présenter la construction porte-vélos sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une accessoire prévue sur la boule d'attelage, est de nature diverse.

Pour les accessoires, il peut y avoir des limites d'utilisation différentes. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

EN General instructions

Fitting

- Present the bike carrier construction under the car first to check if all points are right.

The load of an accessory fitted on the towing ball is of a different nature. Different limits may apply.

For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

DE Wichtige ratschläge

Montage

- Erst die Konstruktion für Fahrradträger und das Fahrzeug kontrollieren, danach montieren.

Die Belastung eines Zubehörs, die man auf einer Kupplungskugel voraussieht, ist wesentlich anders. Für die Zubehöre geldet, dass diese unterschiedlich begrenzt sein können. Deswegen möchten wir verweisen auf die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder auf Ihren Vertragshändler.

ES Instrucciones generales

Montaje

- Presentar la construcción para portabicicletas debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

- Præsentere konstruktionen til cykelholdere under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren









IT Consigli importanti

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.

Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

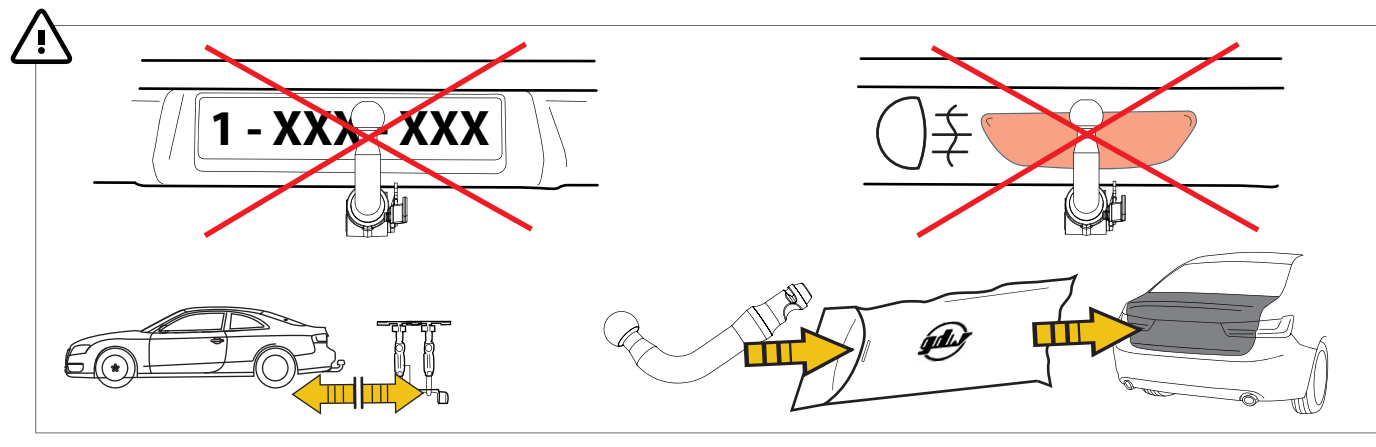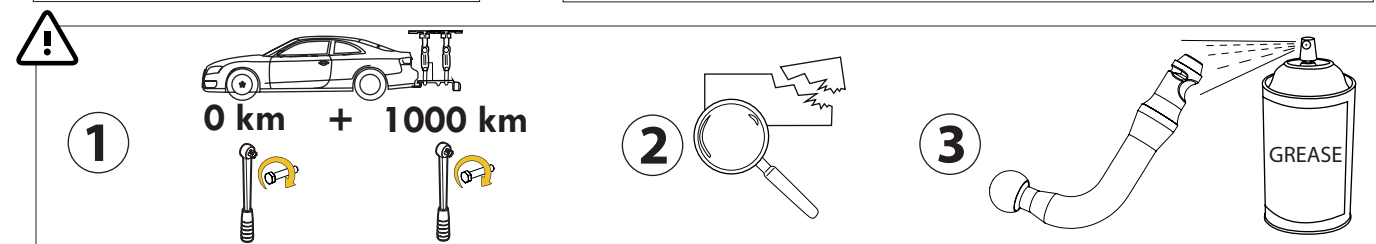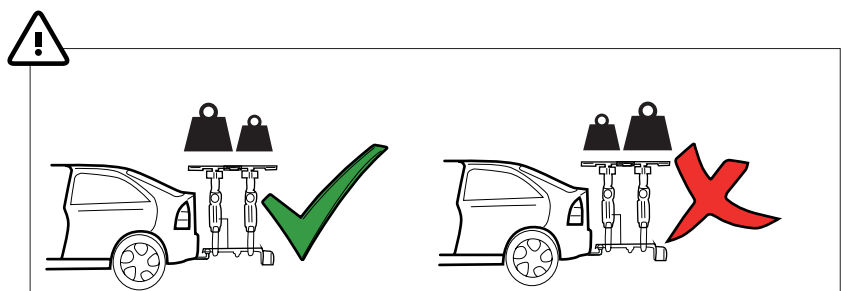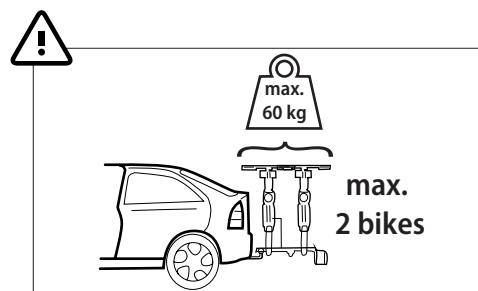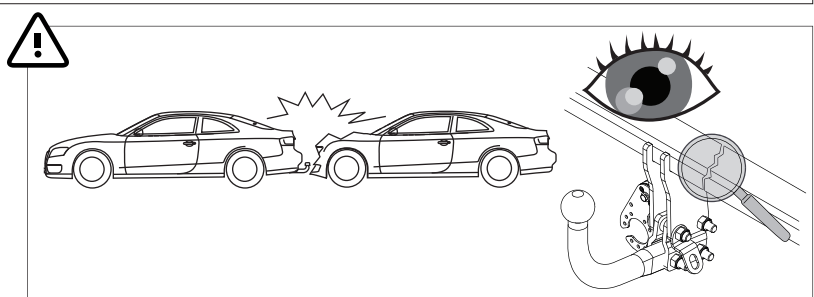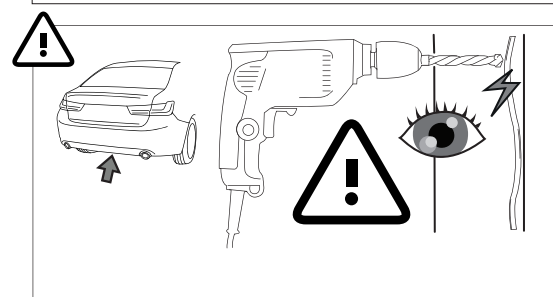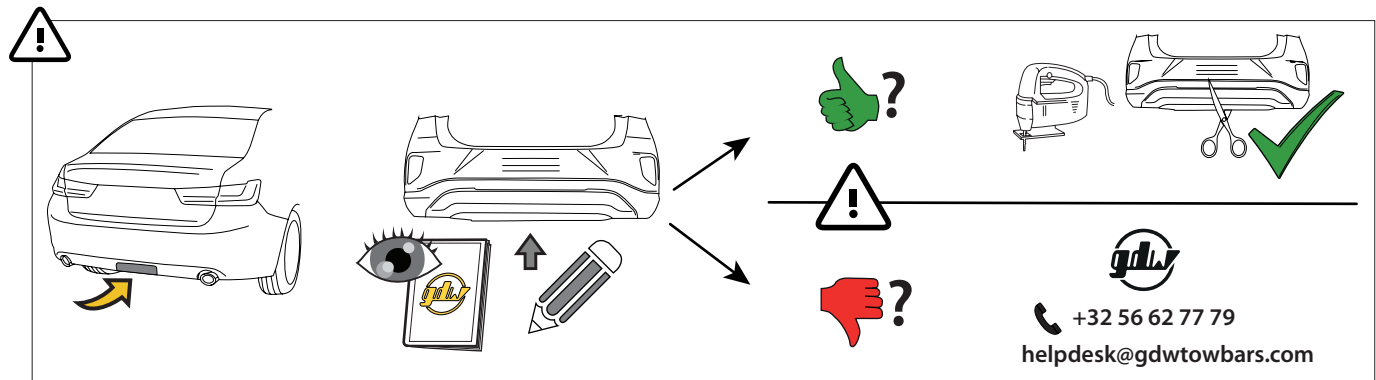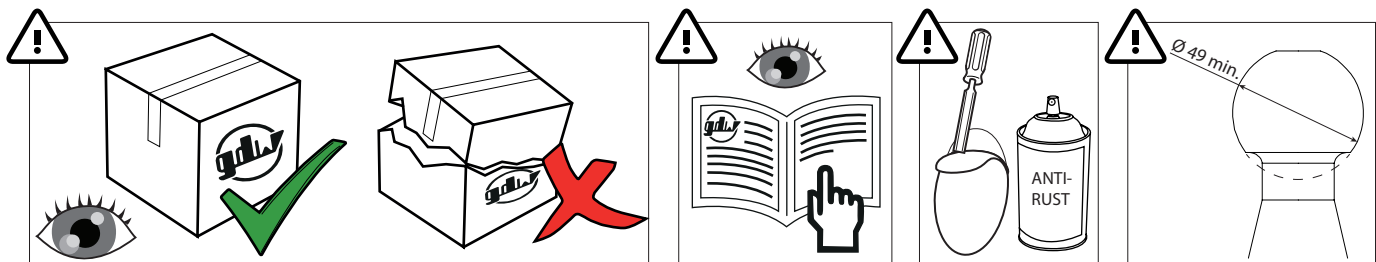

MADE BY



 BELGIUM


NO TOWING




REF N° SERIAL N°
 2640T60 xxx D 0,00
 S 75


DISCRIPTION
 Citroën e-C4 III 10/'20-

NO TOWING

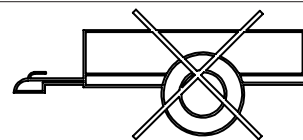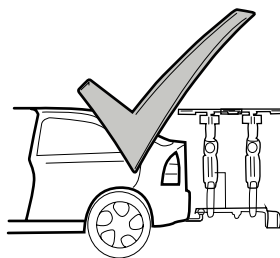

S =  = 75 kg

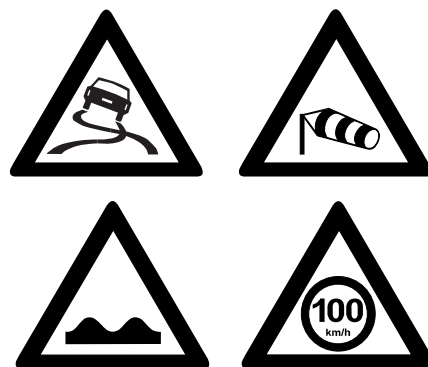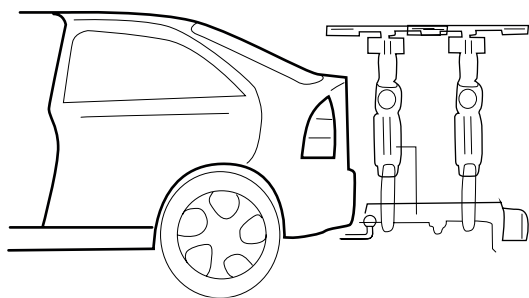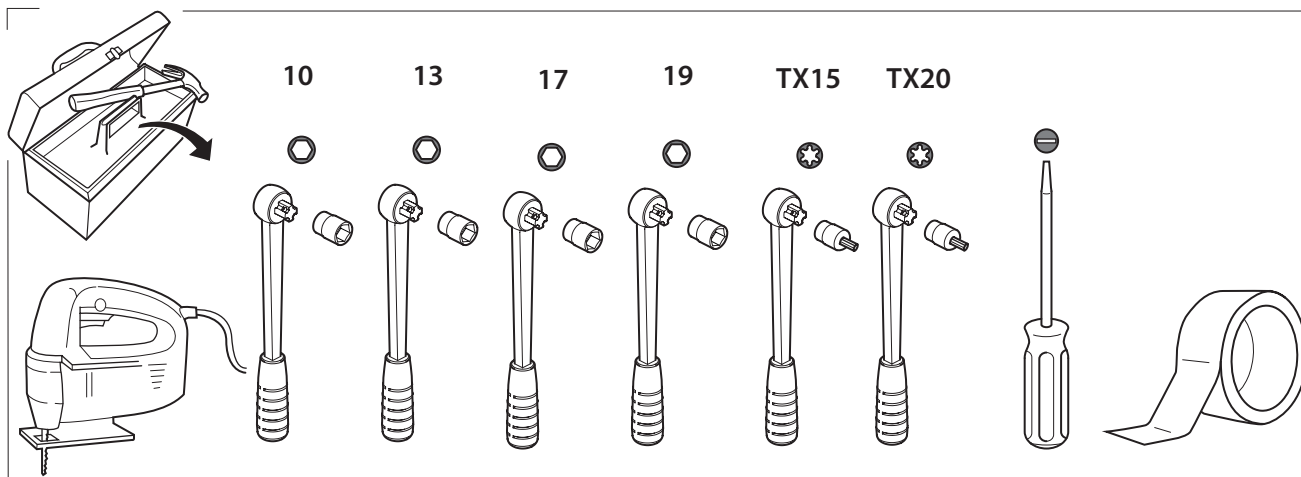


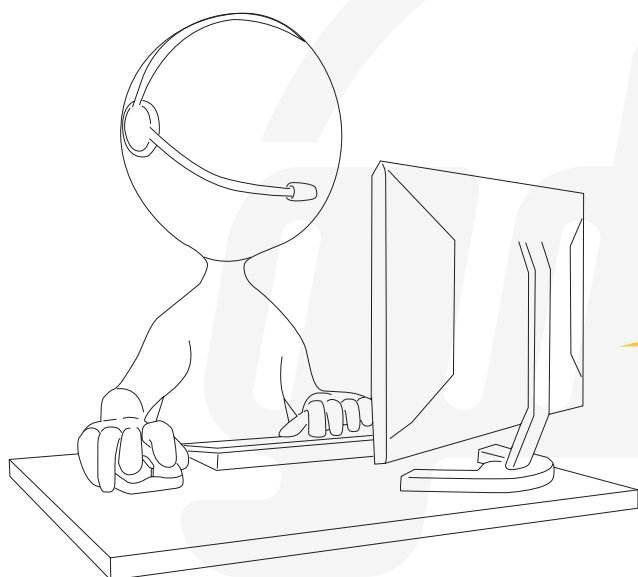



helpdesk@gdwtowbars.com




+32 56 62 77 79




Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30





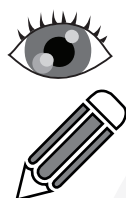




KEY NUMBER

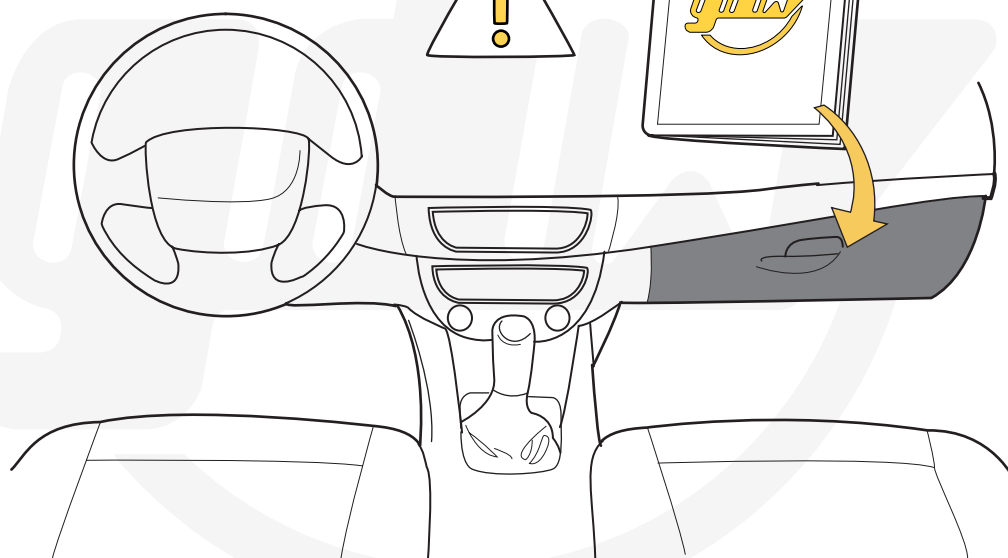



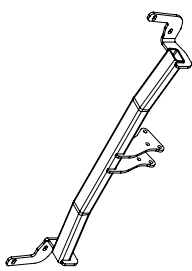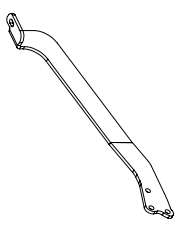
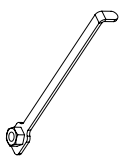
1		X1	GDW REF. 2640T60
2		X2	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X1	GDW REF. 4
5		X6	DIN9021-M8-ELVZ
6		X6	DIN128A-M8
7		X6	DIN933-M8 X 35
8		X1	DIN125-A10-140HV- ELVZ
9		X1	DIN128A-M10
10		X1	DIN933-M10 X 35

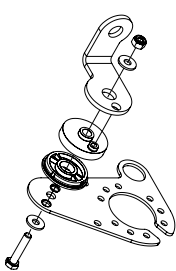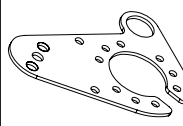-P		X1	GDW REF. P39
└		X1	DIN985-M6
└		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
└		X1	GDW REF. 718.16.002
└		X1	GDW REF. 718.16.003
└		X1	GDW REF. 908.094
└		X1	DIN933-M6 X 30
└		X1	GDW REF. 908.095

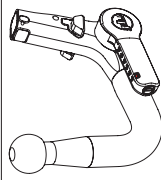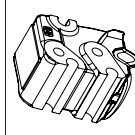Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med		
	X1	GDW REF. 960.VT008T
 └	X1	GDW REF. 740.200
	X1	GDW REF. 912.003
 └	X1	GDW REF. 740.112
 └	X1	GDW REF. 740.111
	X1	GDW REF. 740.12X X=LAST NUMBER ON KEY
	X1	GDW REF. 718.15.006
	X1	GDW REF. SYST60-10
 └	X3	DIN931-M12 X 110
 └	X3	DIN128A-M12
 └	X6	DIN125A-M12
 └	X3	DIN934-M12

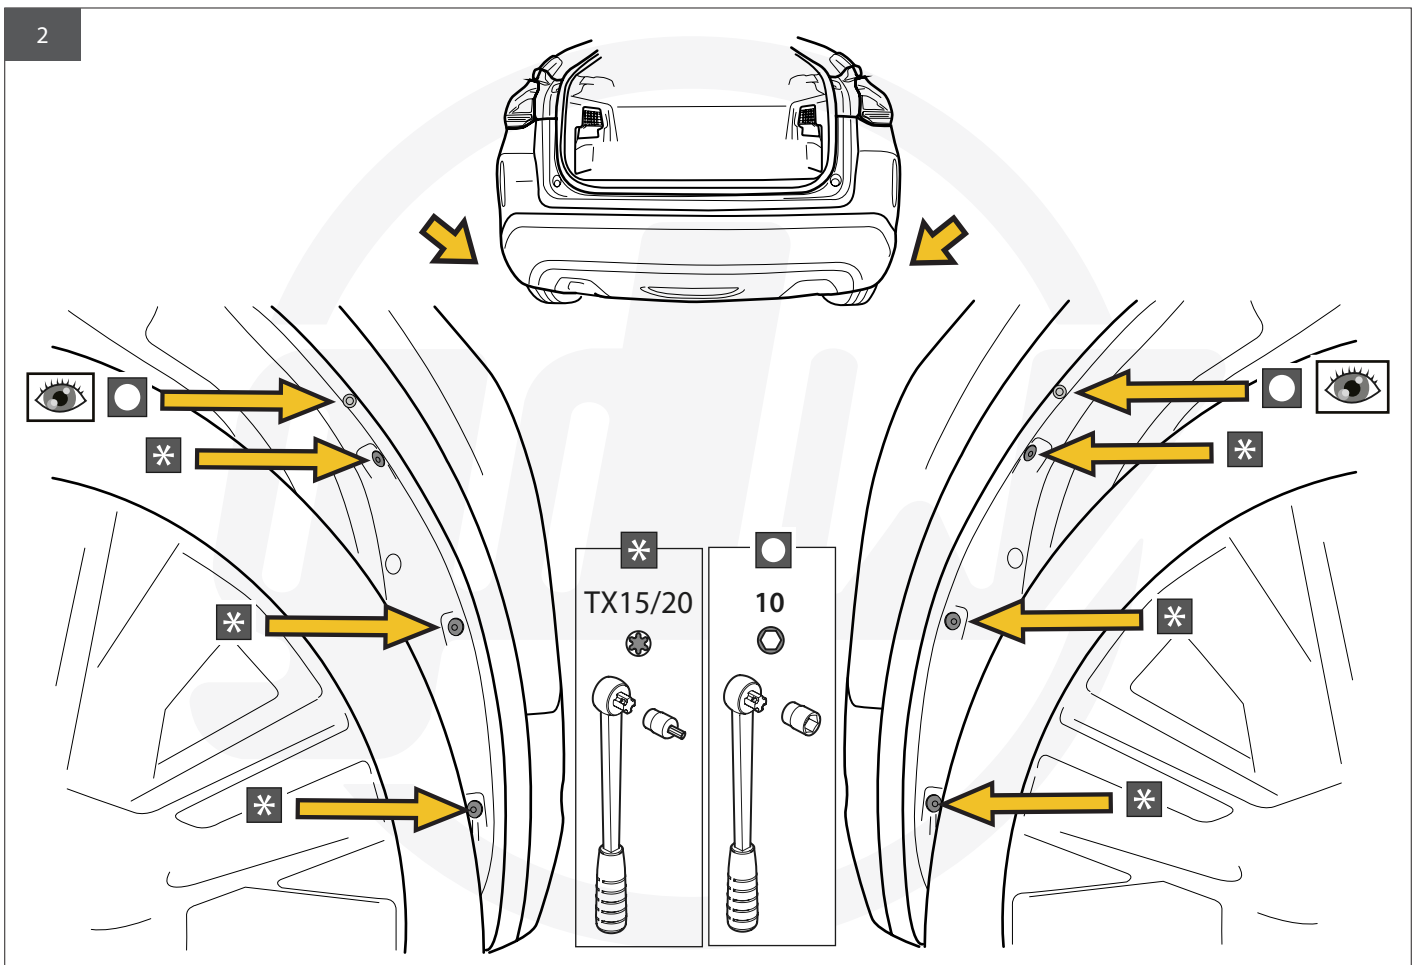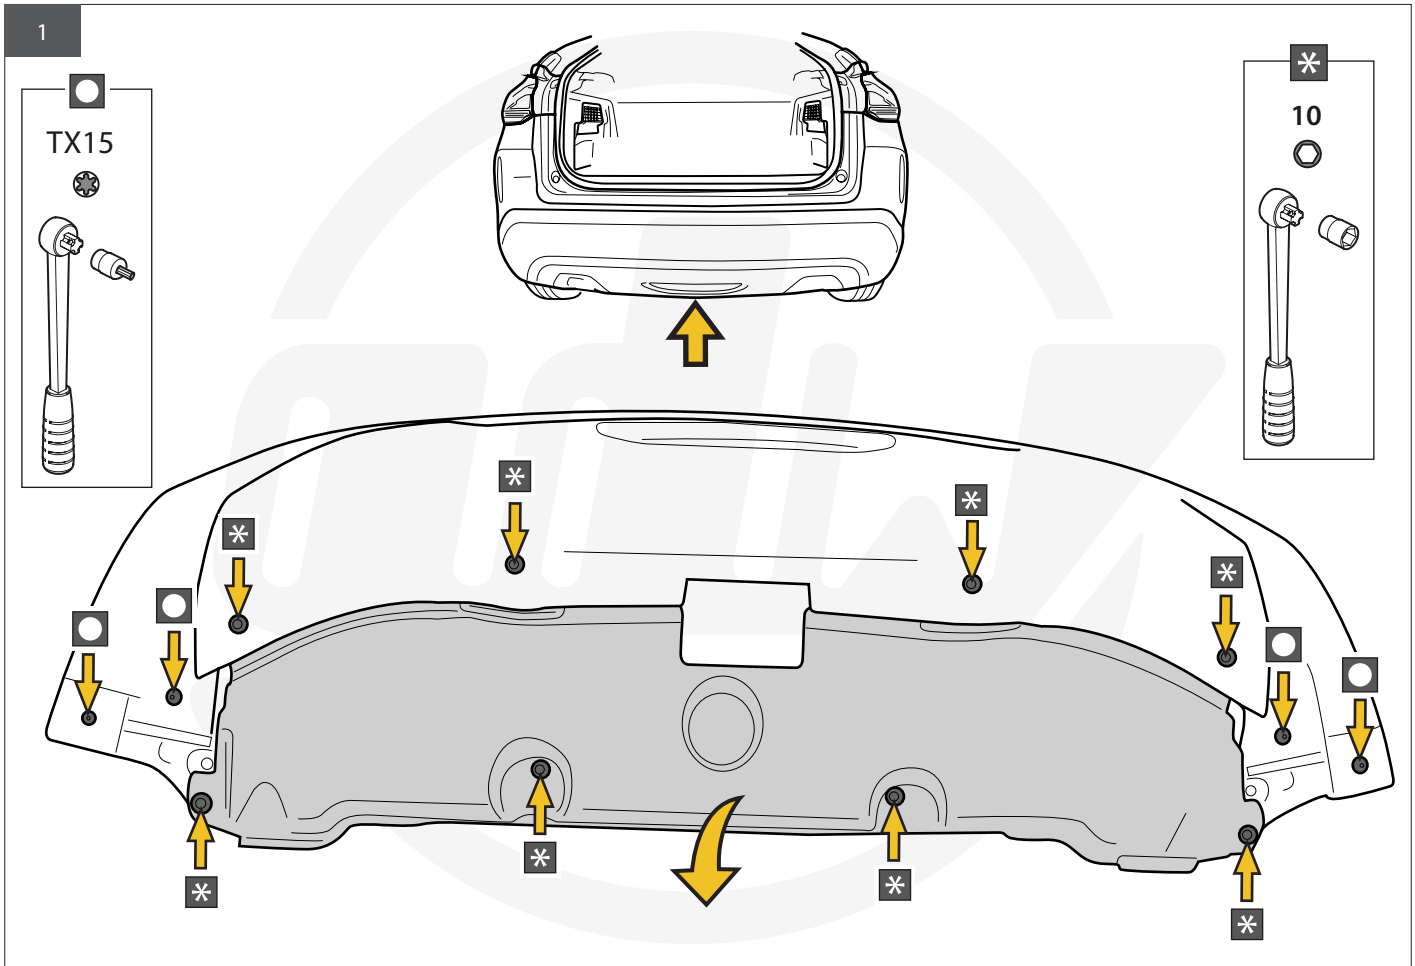

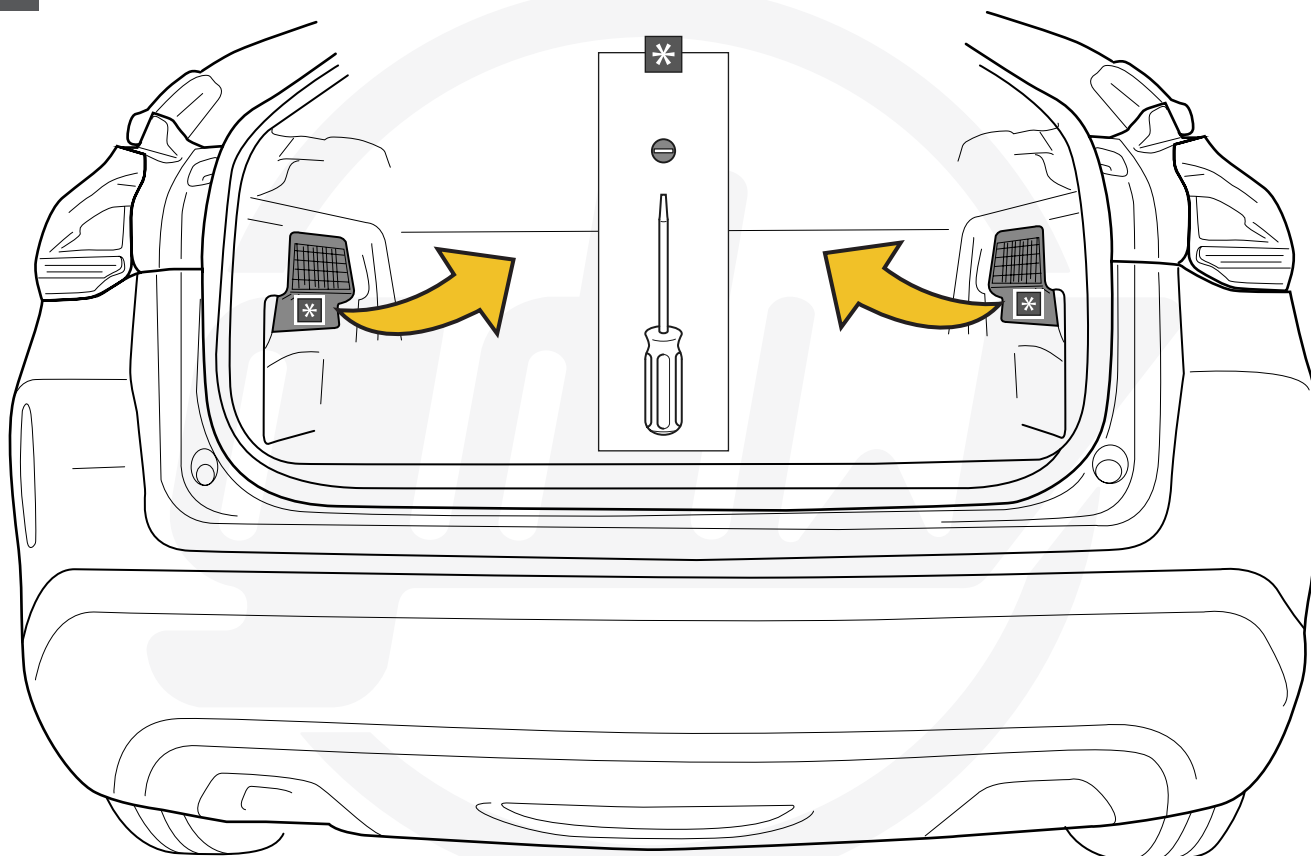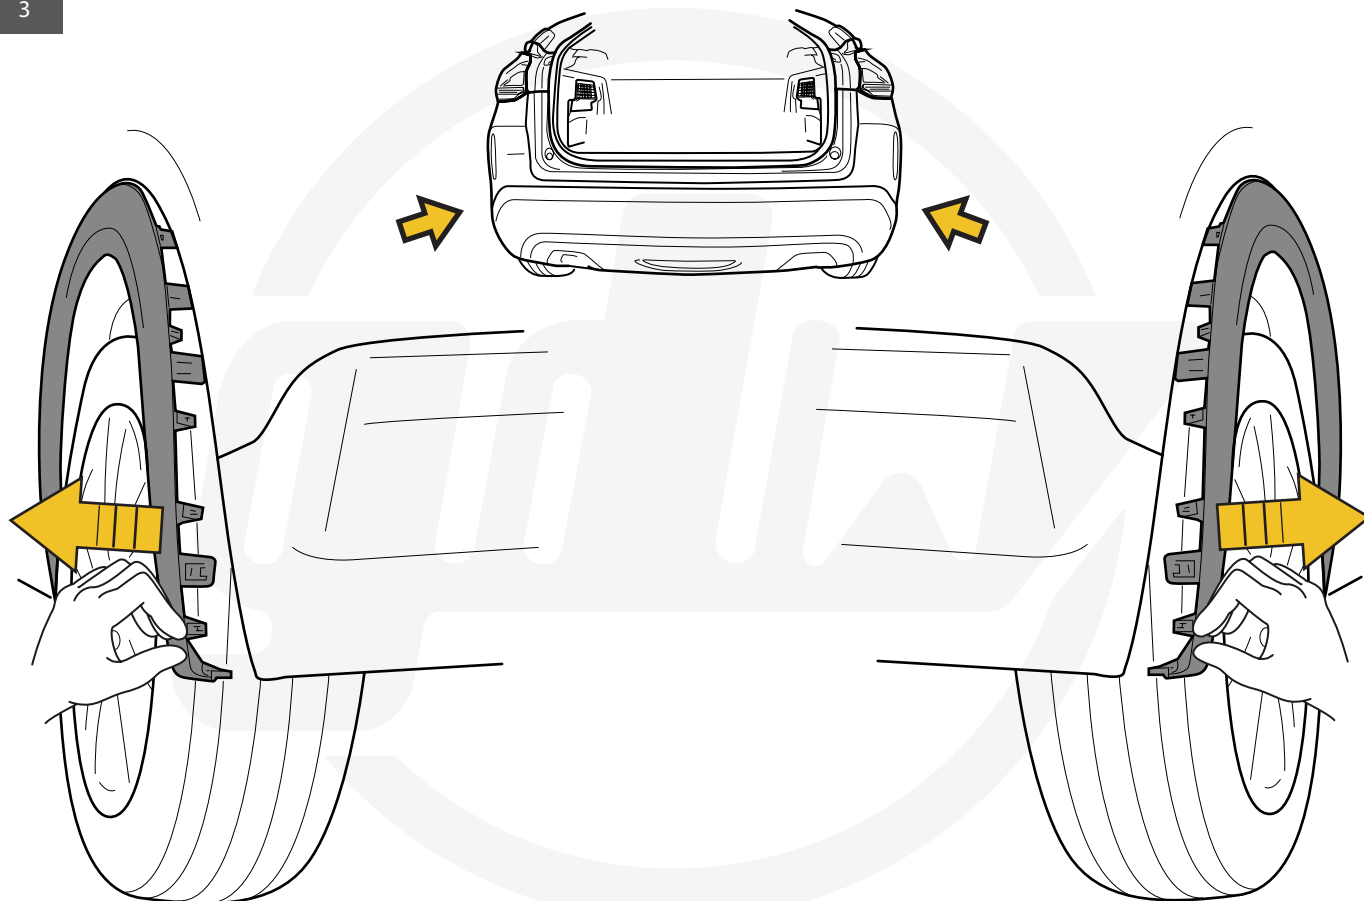

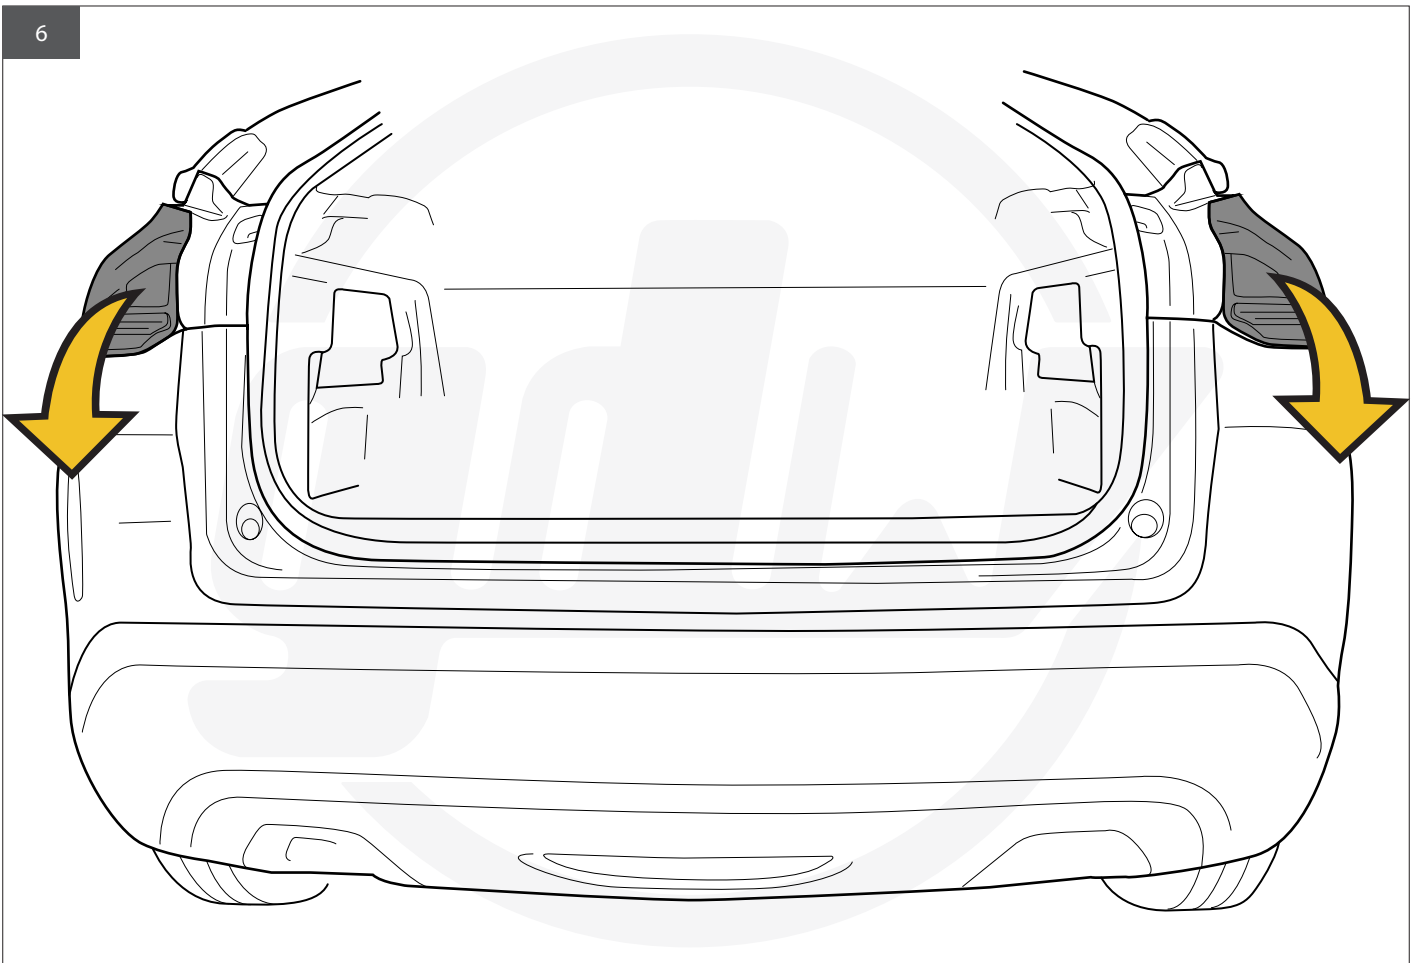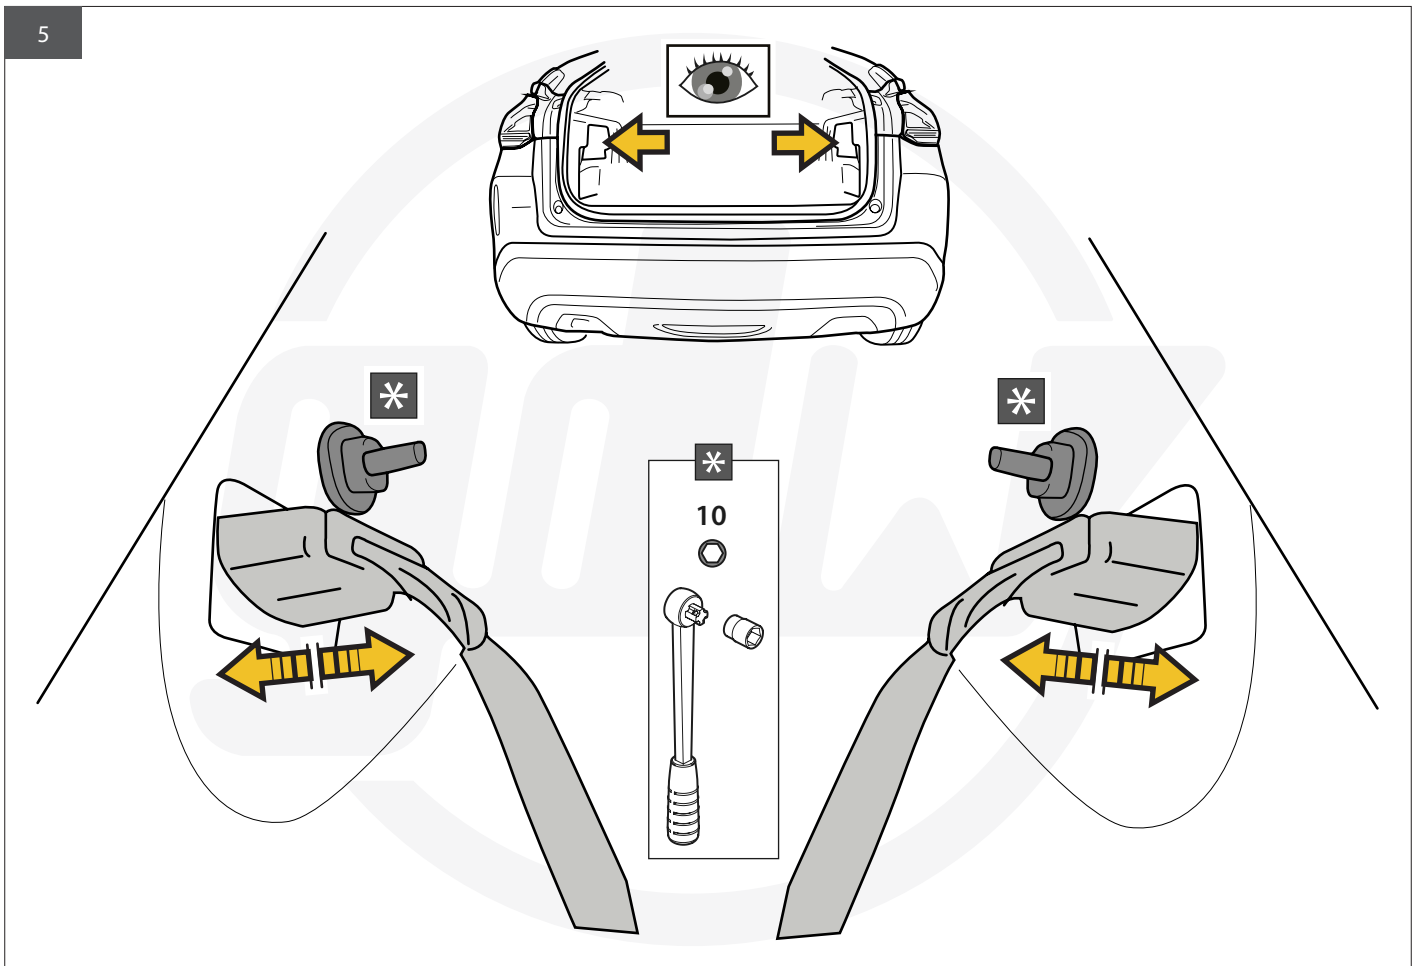

7


A line drawing of the rear of a car with the hatchback open. The interior of the trunk is visible, showing a large, flat surface. A yellow arrow points downwards from the bottom center of the trunk area towards the bumper.

8


Diagram 13 illustrates the step of attaching the rear seat base to the vehicle chassis. The diagram shows the rear of the vehicle with the seat base being lowered into place. A callout box labeled '13' shows a bolt and a washer. A yellow arrow points to a bucket labeled 'x3', indicating three buckets are needed. Three yellow arrows point to the attachment points on the chassis, each marked with an asterisk (*).





27,3 Nm



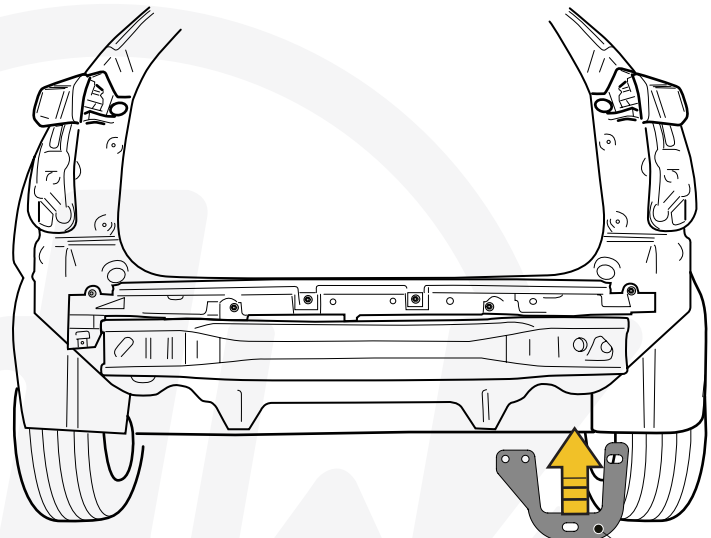




2


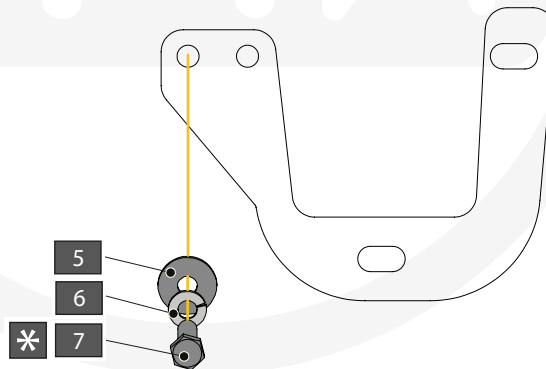


x3


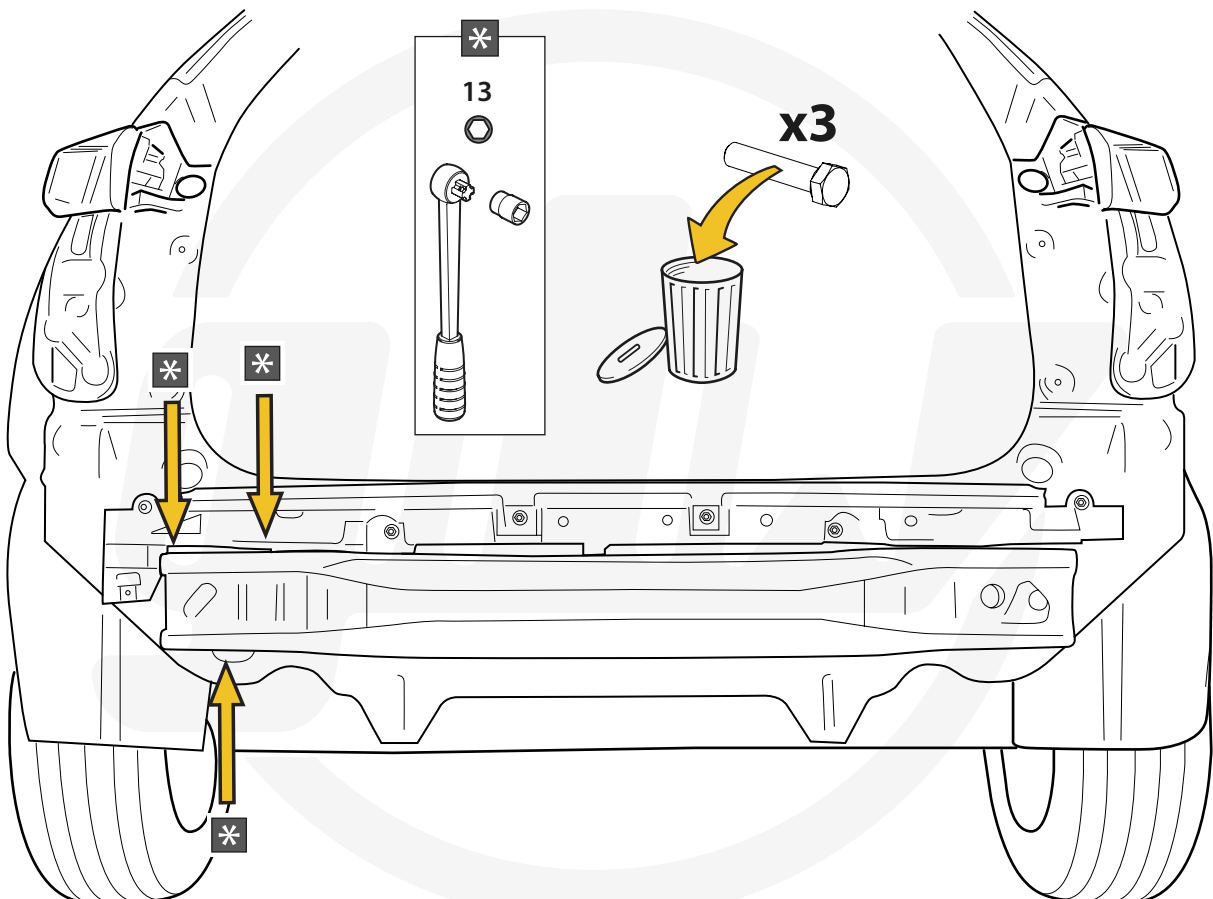
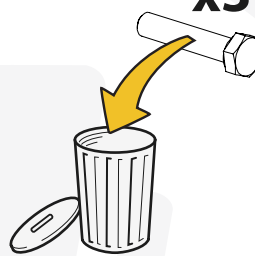


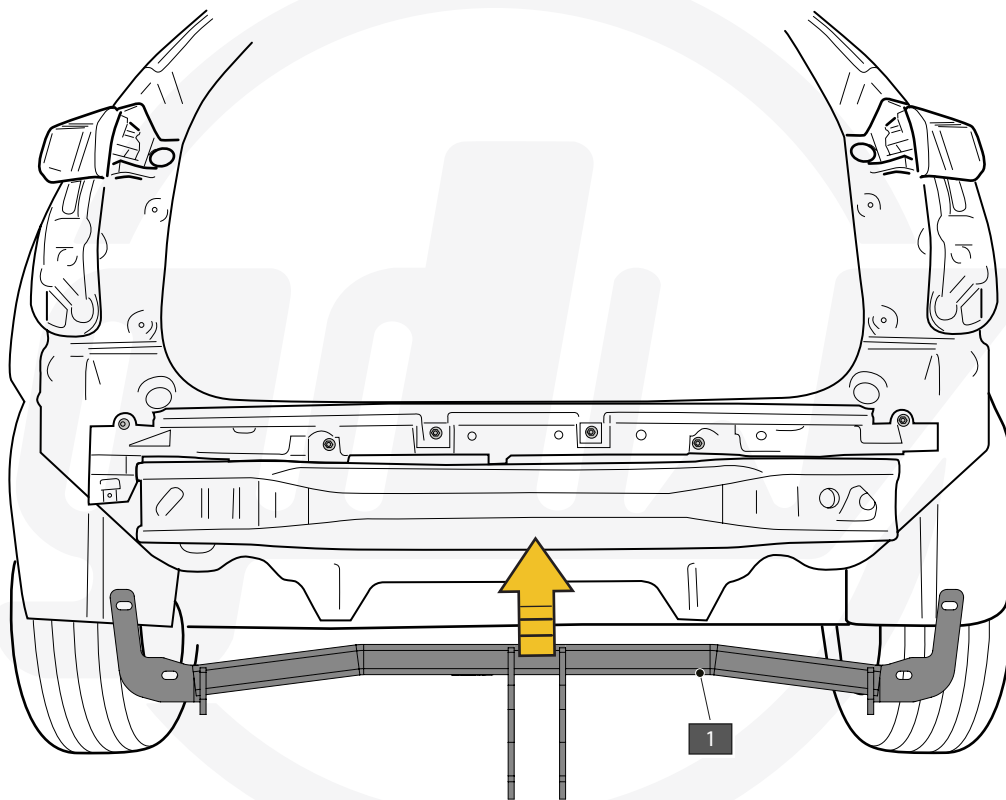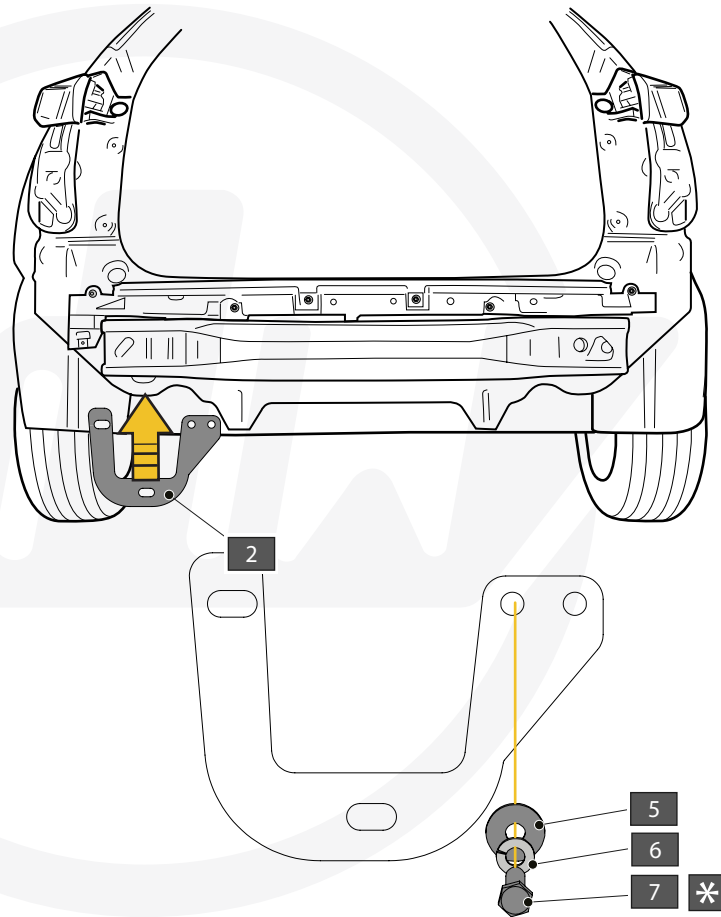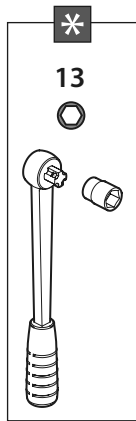

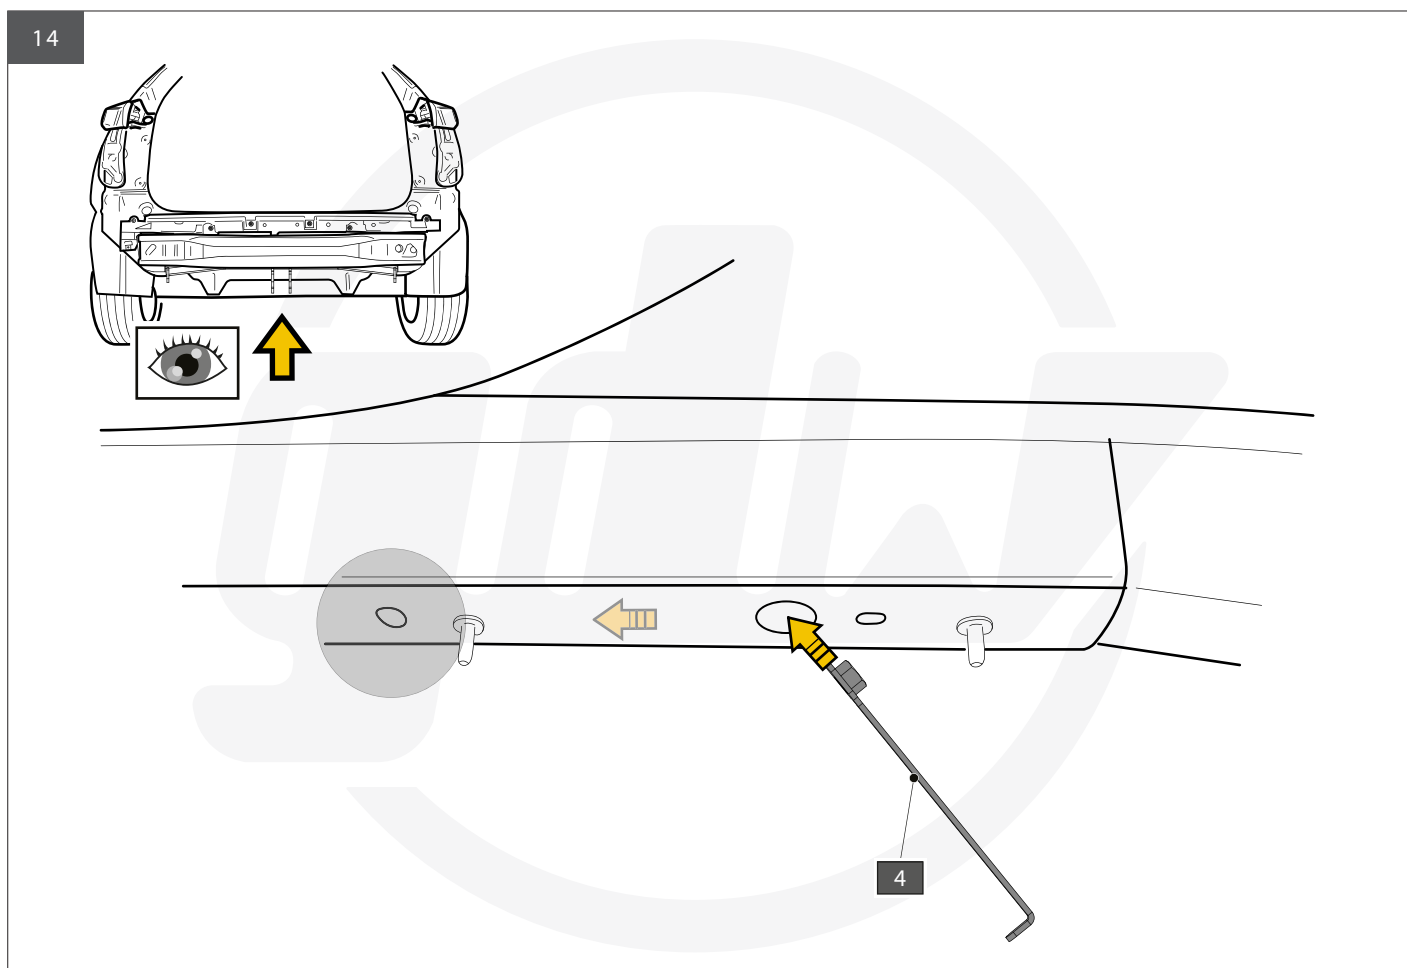
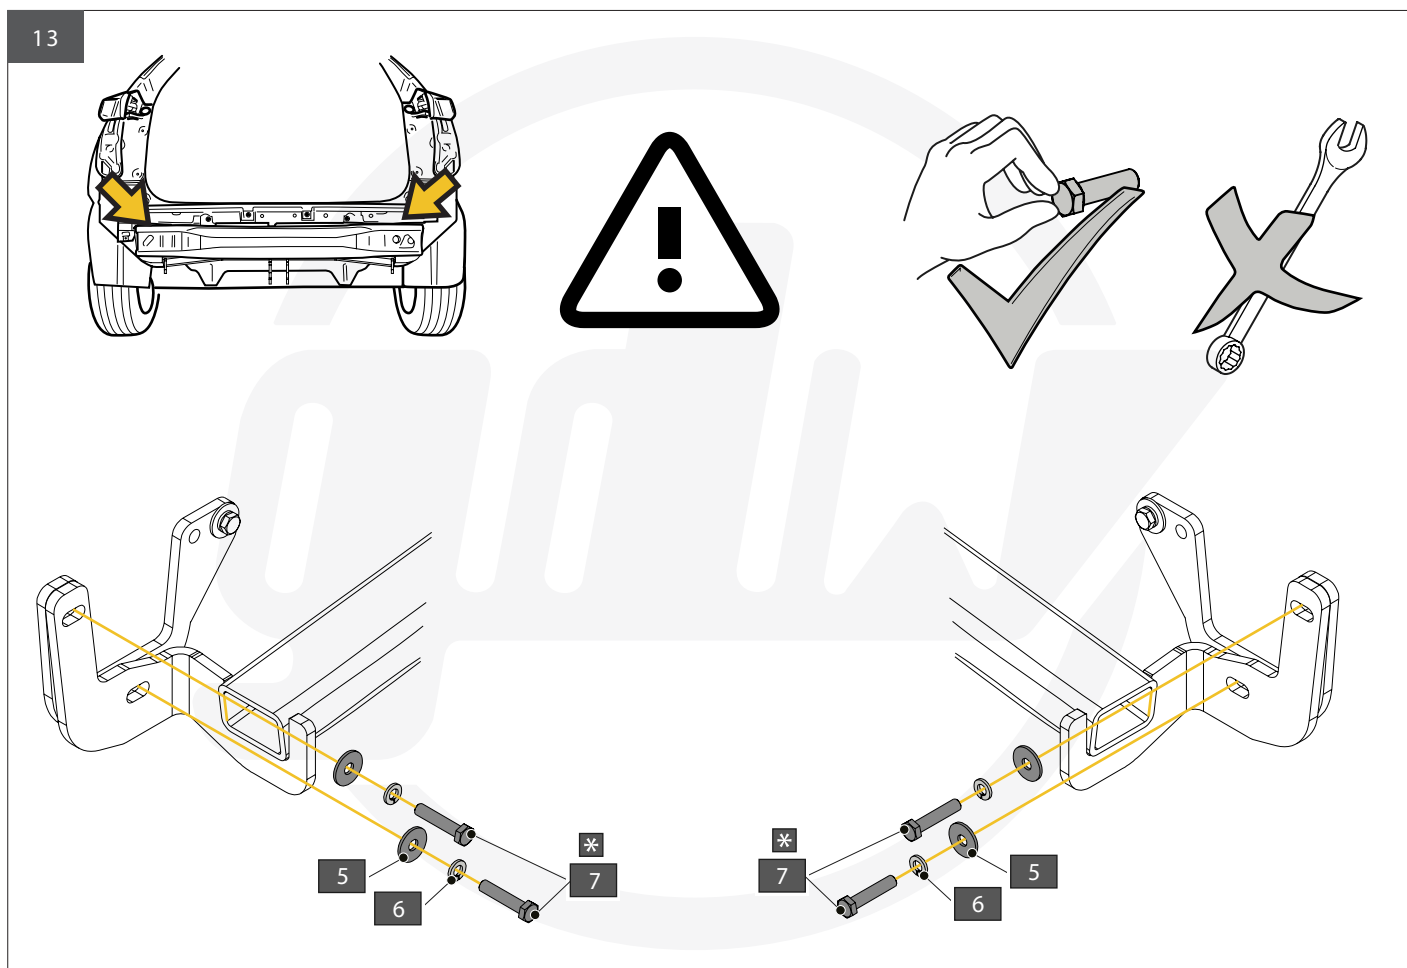


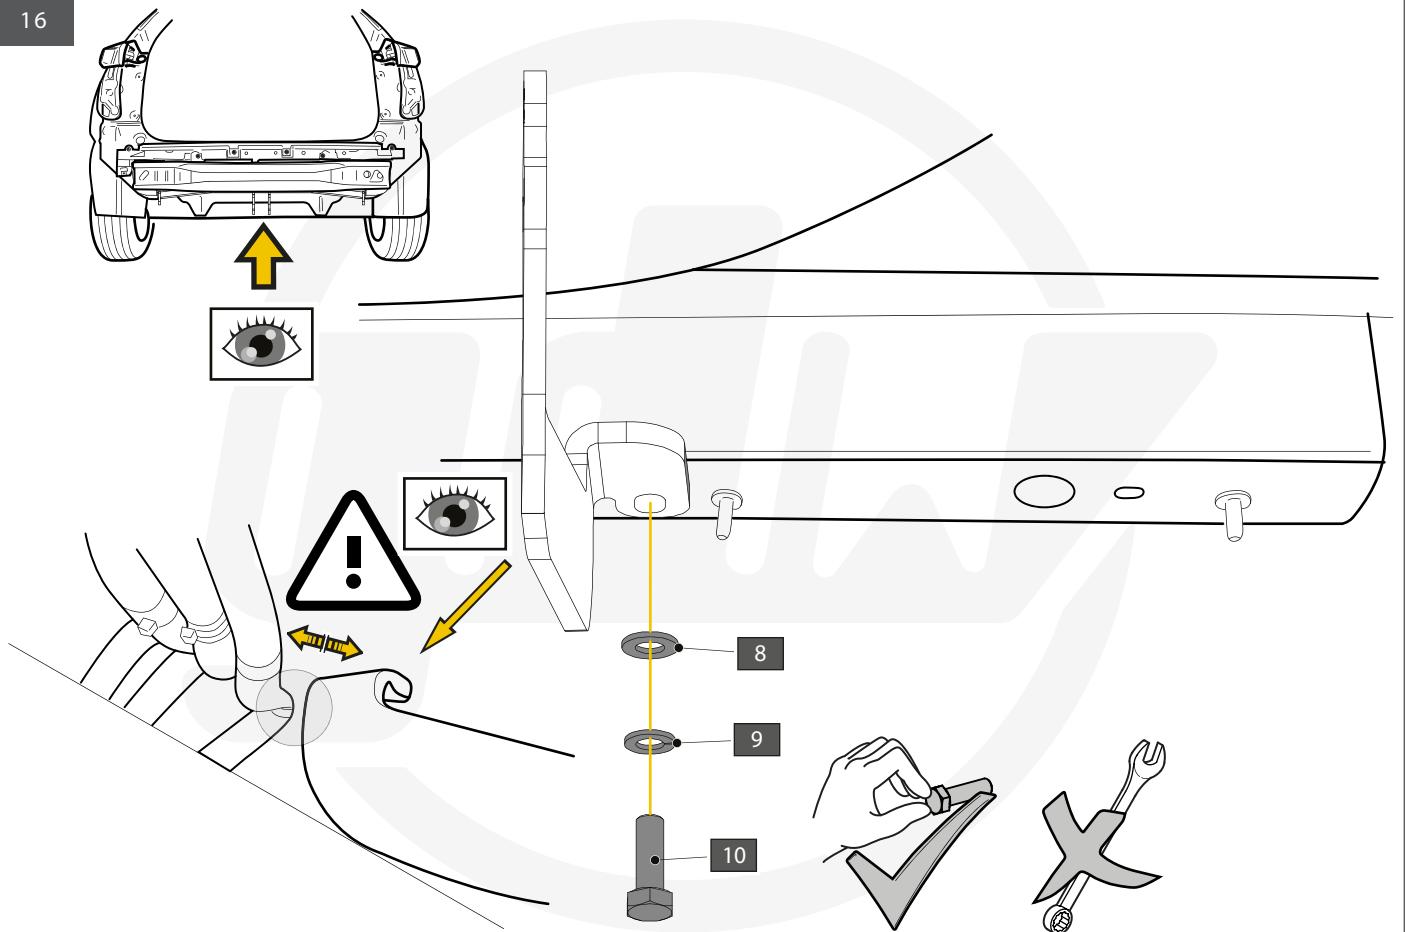
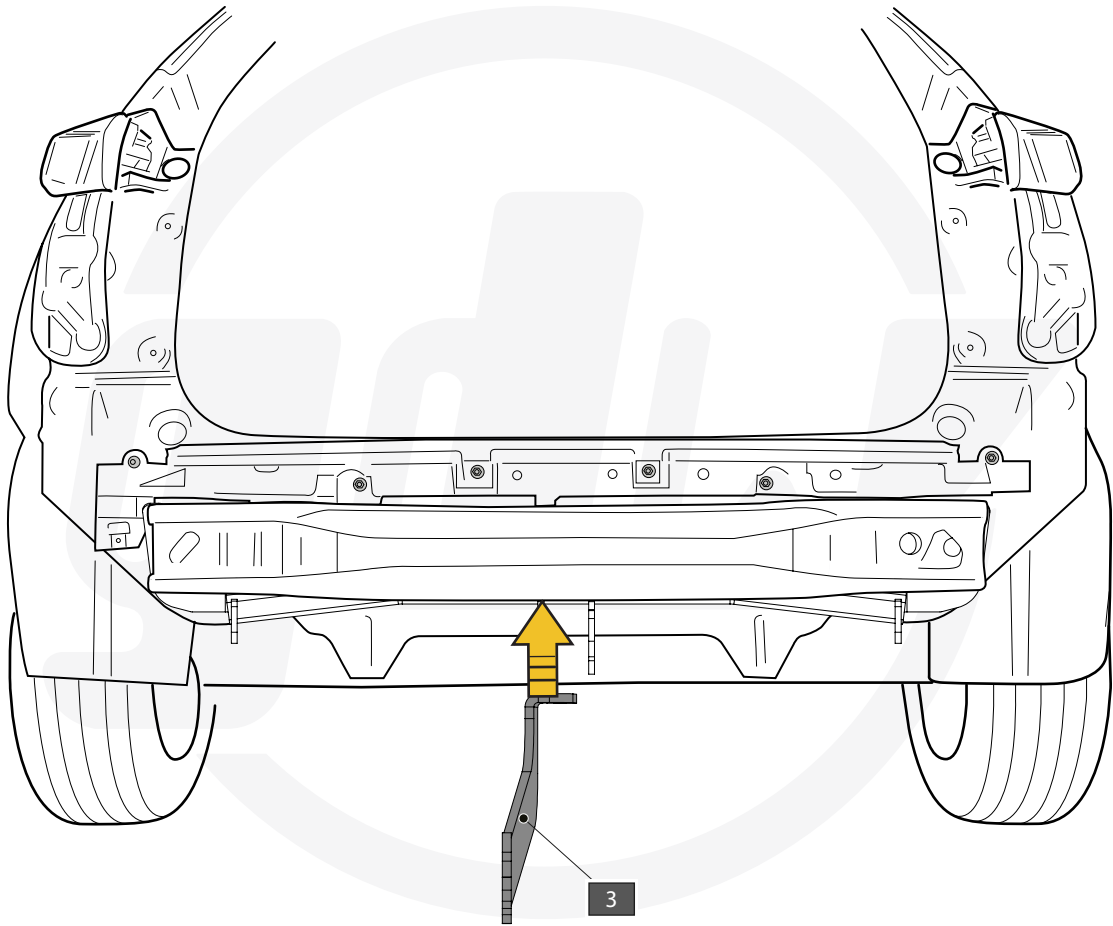




17

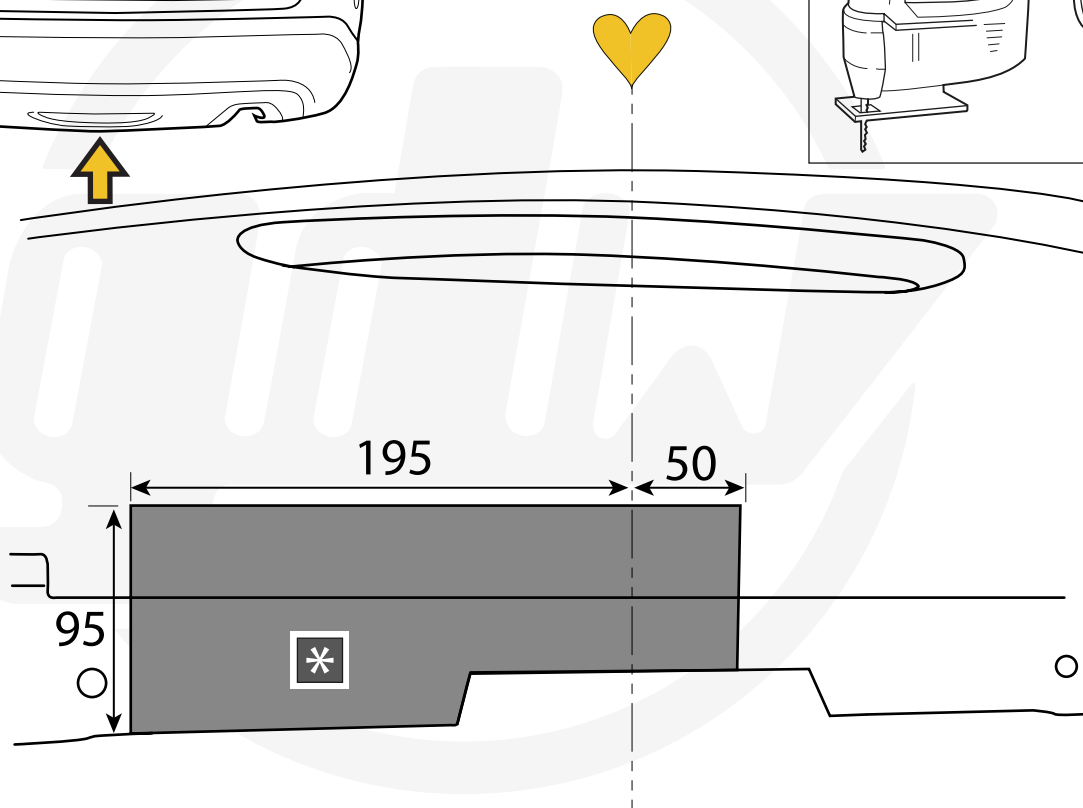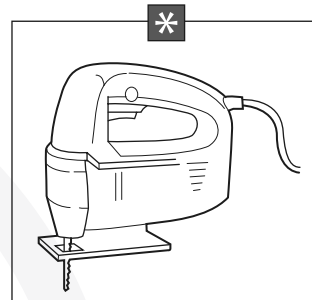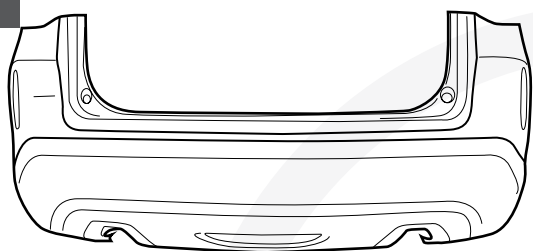


18

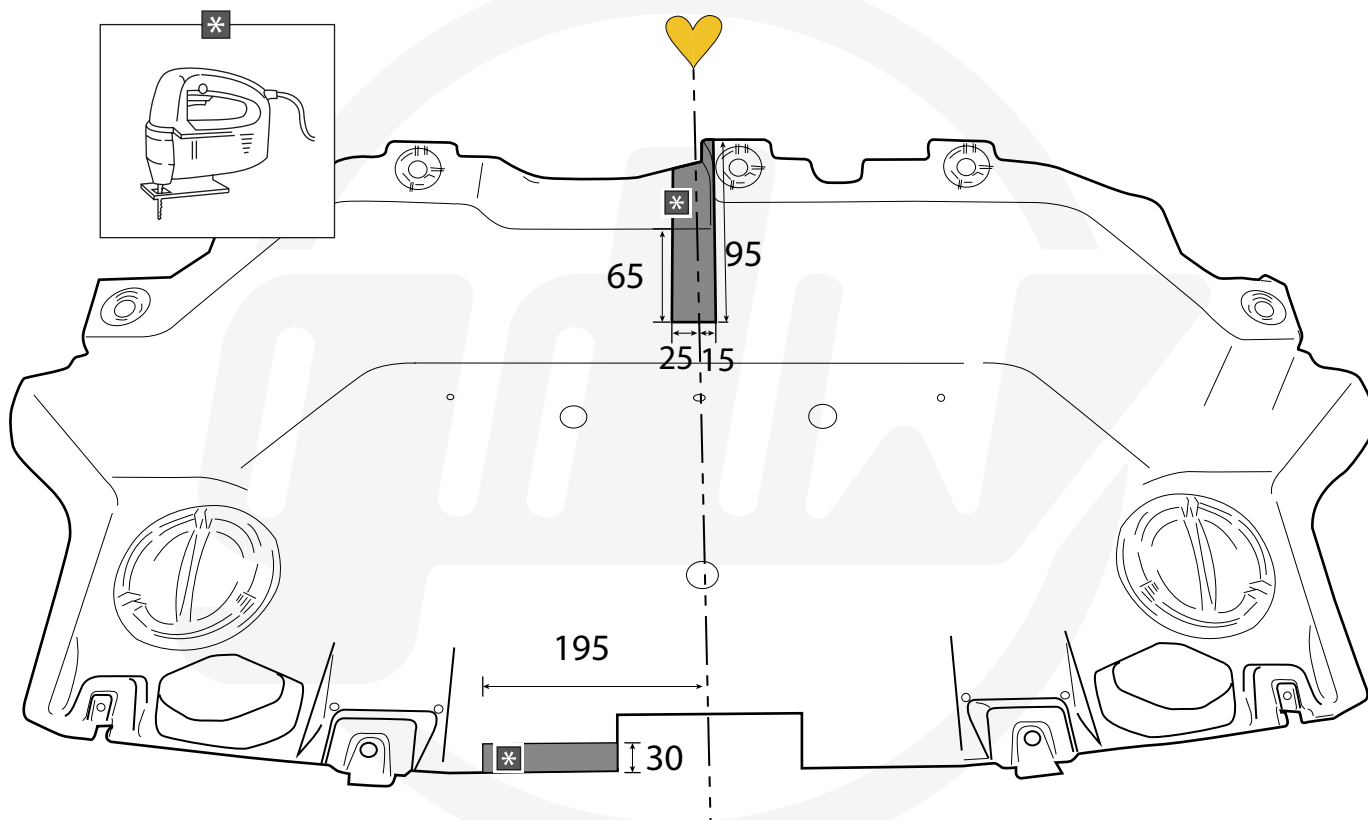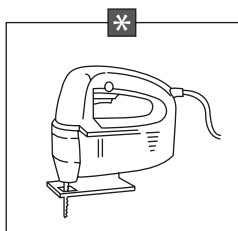

A		X1	GDW REF. 908.095
B		X1	DIN985-M6
C		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

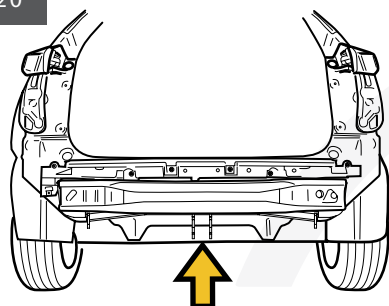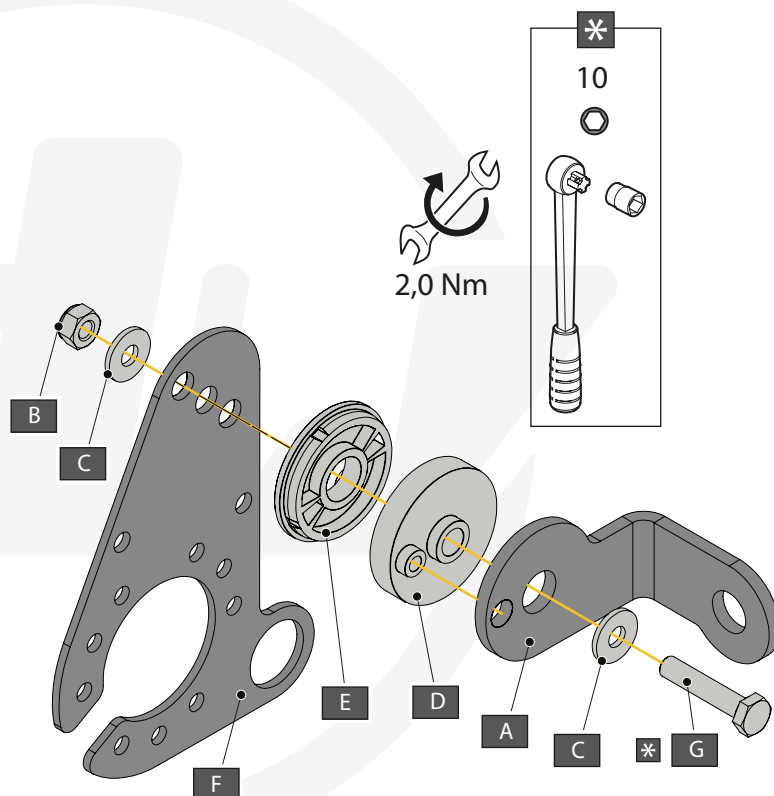

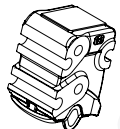A		X1	GDW REF. 912.003
B		X3	DIN931-M12X110-8.8
C		X3	DIN128A-M12
D		X6	DIN125A-M12
E		X3	DIN934-M12

